Atenção

⚠ **Leia atentamente as instruções de instalação e garantia, antes de instalar o produto. Guarde este manual para futuras consultas.**

- **Para Aquecedores de Passagem, Acumulação, Solar e Central a pressão mínima deve ser de 10 mca e recomendamos para o Aquecedor de Passagem seja regulado numa temperatura máxima de 50ºC.**
- **A pressão máxima deve ser de 40 mca.**
- **Para maior conforto para pressões acima de 18 mca substituir o arejador azul pelo arejador preto que acompanha o produto, vide instruções de como proceder a troca no item Manutenção e Conservação, no verso deste folheto.**

Observe as medidas abaixo

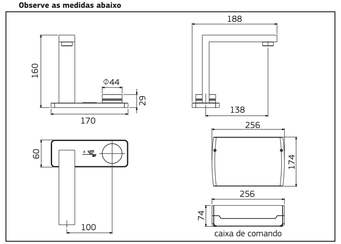

- **O furo do tampo deve ter diâmetro 35mm.**

- **A seleção da tensão é automática (bivolt).**

- ⚠ **Atenção**

  Não molhe a caixa de comando pois é um aparelho eletro-eletrônico, o que poderá causar danos ao produto, e nunca manuseie se estiver molhada, pois causará choque elétrico.

Instruções de instalação

1

Antes de iniciar a instalação feche os registros de água quente e fria. Em seguida escolha o local mais adequado para fixar a caixa de comando, considerando:

- Distância máxima entre a caixa de comando e o acionador: 1,8m (comprimento do cabo do acionador).

- Preferencialmente local próximo dos pontos de água quente e fria (os flexíveis possuem 45 cm de comprimento cada).

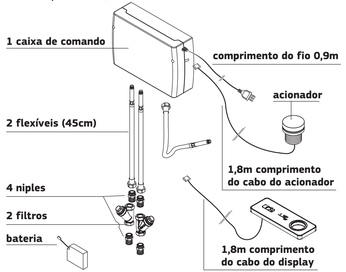

2

Fixação da caixa de comando

Observe a medida entre os furos (235mm) da caixa de comando e faça a marcação.

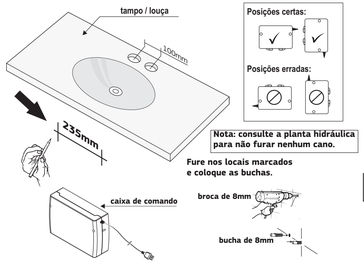

3

Abra a caixa com auxílio de uma chave phillips.
Após colocar as buchas nos furos, posicione a caixa e fixe-a rosqueando os parafusos nos locais indicados abaixo.

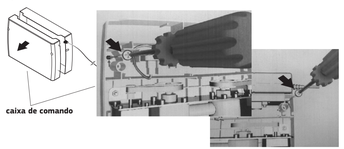

Após a fixação da caixa, com a caixa aberta conecte os dois flexíveis, conforme desenho abaixo:

4

Conecte as ligações flexíveis nos filtros e nos pontos de água quente e fria, utilize os 4 niples que acompanham o produto.

Antes de conectar os filtros:
- Verifique se a seta indicadora do fluxo de água dos filtros está no sentido correto.

- As roscas dos niples não devem tocar a sede do filtro.
- O lado dos niples com rosca menor devem ser rosqueados na entrada dos filtros.

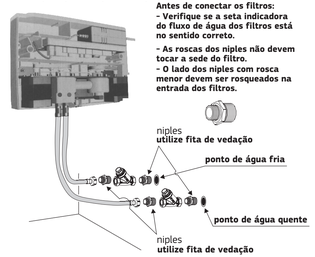

5

Monte o misturador conforme desenho abaixo.

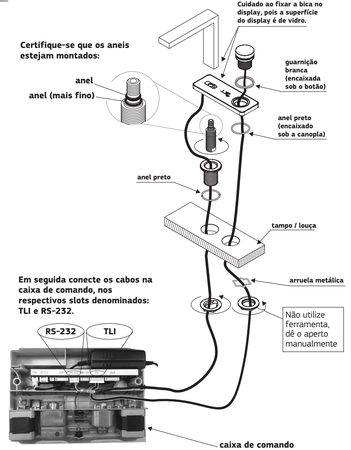
Atenção:
Cuidado ao fixar a bica no display, pois a superfície do display é de vidro.
Certifique-se que os aneis estejam montados:
anel
anel (mais fino)
guarnição branca (encaixada sob o batão)
anel preto (encaixado sob a canopla)
anel preto
tampo / louça
arruela metálica
Não utilize ferramenta, dê o aperto manualmente
Em seguida conecte os cabos na caixa de comando, nos respectivos slots denominados: TLI e RS-232.
RS-232
TLI
caixa de comando

6

Rosqueie o flexível da água misturada na rabeta da bica.

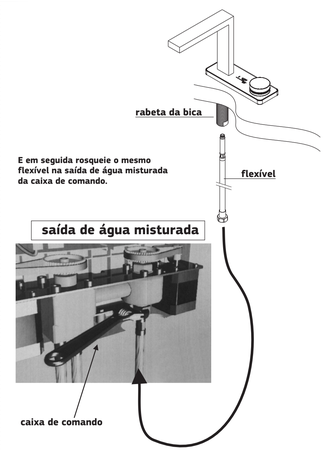
rabeta da bica
flexível
E em seguida rosqueie o mesmo flexível na saída de água misturada da caixa de comando.
saída de água misturada
caixa de comando

7

Conecte a bateria e encaixe-a na caixa de comando.

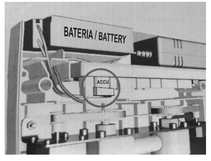

8

Feche a tampa da caixa de comando com os dois parafusos utilizando uma chave phillips adequada.

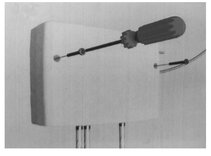

Ligue o plugue da caixa de comando na tomada e abra os registros para testar o misturador.

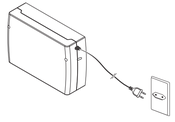

Instalação válvula de escoamento

1. **Aplique massa de vedação, montando a flange no lavatório.**



2. **Coloque a porca e a guarnição pela parte inferior do lavatório, fixando-a, por cima com o parafuso e com o distanciador montado.**



3. **Aperte o parafuso utilizando uma chave de fenda adequada.**

4. **E por último rosqueie a tampa no distanciador fixando-a.**

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO AREJADOR / TROCA DO AREJADOR

Desrosqueie o arejador manualmente.
Retire o arejador e lave-o em água corrente.



Obs.: Para pressões acima de 18mca para maior conforto, recomendamos substituir pelo arejador preto, que acompanha o produto.

LIMPEZA DOS FILTROS

Desrosqueie a tampa do filtro, retire o elemento filtrante e lave em água corrente manualmente.


Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. NÃO USE palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Funcionamento e uso

Para ligar o misturador apenas aperte e solte rapidamente:

LED AZUL: representa que o mecanismo está posicionado totalmente para entrada de água fria.

Para ajustar a temperatura apenas gire sentido horário para esquentar e sentido anti-horário para esfriar.

LED AMARELO: representa que o mecanismo está posicionado para água misturada.
E LED VERMELHO: representa que o mecanismo está posicionado totalmente para a água QUENTE.

E para ajustar a vazão pressione e mantendo pressionado gire sentido anti-horário diminuirá e sentido horário aumentará.

*** Vide mais opções detalhadas no manual de FUNCIONAMENTO E USO que acompanha o produto.**

Especificações Técnicas

Consumo de Potência	1W (modo "stand by" (em espera)) 45W (máxima)
Bateria Recarregável:	Atua em caso de falta de energia
Máxima diferença de pressão entre as entradas de água quente e fria:	10mca (1 bar)

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia, Elastômeros e Componentes Eletrônicos.

Certificado de Garantia

Condições Gerais:
Este produto DECA é produzido dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, sendo garantido durante 1 ano para defeitos de fabricação, a partir da data de sua aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Está incluída, durante a vigência da garantia, a cobertura dos custos de mão-de-obra dos serviços a serem executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, quando constatado defeito de fabricação no produto.
Esta garantia é aplicável exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005, sendo a responsabilidade do fabricante restrita aos defeitos de fabricação.

Restrições Gerais da Garantia:
A presente garantia perderá a sua validade nas seguintes situações:
-Danos sofridos pelo produto em conseqüência de quedas acidentais, uso e/ou manuseio inadequado, instalação realizada de forma incorreta, não obediência das orientações técnicas fornecidas pelo fabricante e erros de especificação;
-Danos causados pela limpeza inadequada do produto (aplicação de solventes, produtos químicos, abrasivos do tipo saponáceo, utilização de palha de aço, esponja dupla face e outros semelhantes);
-Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas e mecanismos de vedação;
-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
-Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda, adaptação de peças adicionais sem concordância prévia e por escrito do fabricante;
-Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha impurezas e substâncias agressivas, que ocasione o mau funcionamento do produto;
-Objetos estranhos e outras substâncias presentes no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento, tais como: cola, lubrificantes, resíduos de construção, areia, cimento, pedras, tecidos, entre outros.
-Instalação inadequada do produto com cimento e/ou massa plástica.
A fabricação dos produtos DECA e suas especificações técnicas estão sujeitas a alteração, a qualquer momento, sem prévio aviso pelo fabricante.

Informações para contato:
Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, recomendamos que seja utilizada a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou entre em contato com nosso SAC - Serviços de Atendimento ao Consumidor DECA (0800-011-7073).
Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

02756TAM015

SERVIÇO AUTORIZADO deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue grátis 0800 011 7073 ou envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP. 05037-090 - São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP. 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 585 - Jardim Emília - CEP. 12321-510 - Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-54 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

MISTURADOR MONOCOMANDO DE LAVATÓRIO
DECA TOUCH DIGITAL
2875.C.TCH.DIG

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

110 - 220V

BIVOLT

Importante:

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.

- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.